



Ruhemodusstufe deaktivieren beim Kyocera Ecosys P2135dn

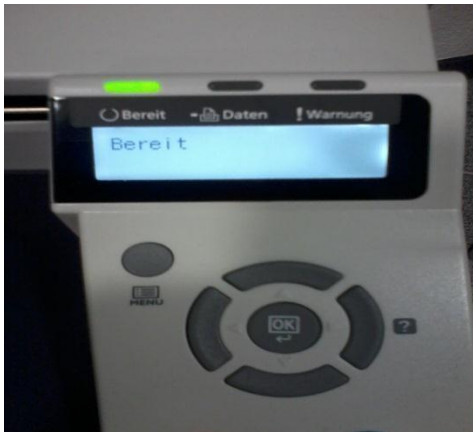

1. Standardmäßig steht der Drucker auf **Bereit**. (siehe oben)



2. Nun klicken Sie die **Menü Taste** und gehen mit der **Pfeiltaste nach unten** bis auf dem Display **Gerät allgemein** steht und bestätigen mit der **rechten Pfeiltaste**.

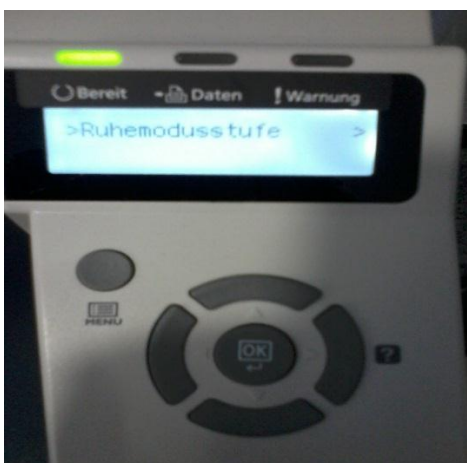

3. Jetzt gehen Sie mit der **Pfeiltaste solange nach unten** bis **Ruhemodusstufe** auf dem Display erscheint und bestätigen mit der **rechten Pfeiltaste**.



4. Die **ID** dieser Maschine ist **3500**, diese Zahlen können Sie anhand der Pfeiltasten wiedergegeben werden. Nun mit der **OK-Taste** bestätigen



5. Das **Passwort** ist auch **3500**, wie gehabt die Pfeiltasten benutzen und mit der **OK-Taste** bestätigen.



6. Dieser Modus muss jeweils für das **Netzwerk** und **USB-Kabel** deaktiviert werden. (siehe Fotos). Um den Ruhemodus Aus zu stellen, müssen Sie mit der **OK-Taste einmal bestätigen** und mit **der Pfeiltaste nach unten auf Aus stellen** und wieder mit **OK-Taste bestätigen**. **Diesen Vorgang auch für das USB-Kabel durchführen, dieser befindet sich direkt unter dem Punkt >>Netzwerk.**

